

Betjeningsvejledning




VIGTIGT - Læs hele vejledningen før du bruger moveren.

P1-Mover systemet anvender moderne tovejskommunikation via radiosignal, som sikrer manøvrering med høj modstandsdygtighed mod forstyrrelser.

Fjernbetjeningen er udstyret med et bagbelyst LCD-display, der viser nyttig information - herunder en belastningsvisning for mover-systemet, som hjælper dig med at vurdere campingvognens grænser for ydeevne.

Oversigt over fjernbetjeningens funktioner:

- a - LCD-display
- b - Knapper til kørsel
- c - Tænd-/slukknapper
- d - Knapper til indkobling af ruller (Automatisk vers.)
- e - Knapper til frakobling af ruller (Automatisk vers.)
- f - Micro USB-stik (til opladning)
- g - Øje til halsrem
- h - Luftindtag med temperatursensor
- i - Orange LED for lavt batteriniveau / opladning
- j - Stopknap (kun aktiv med visse modeller)
- k - Lommelygteknapp
- m - Blå LED: Rækkevidde / kommunikation i gang
- n - LED-lommelygte

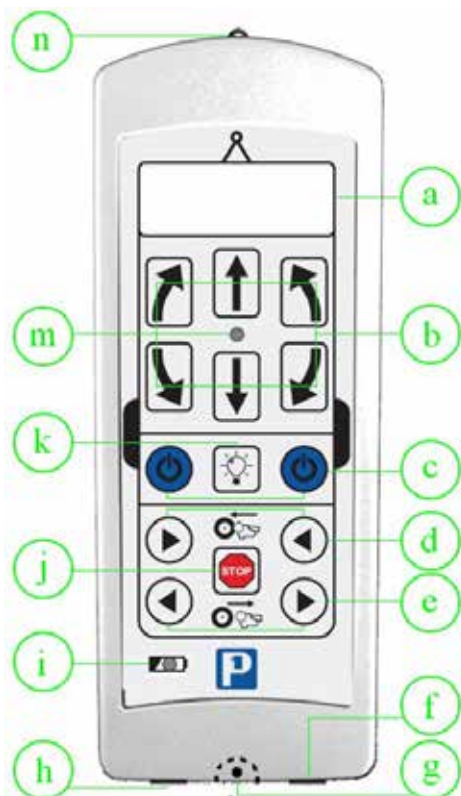

Tænd og sluk for systemet


Tænde systemet: (Controlleren er monteret skjult inde i vognen)

For at aktivere systemet, tænd strømafbryderen.

Den grønne LED blinker i 2 sekunder (systemet laver en intern selvtest).

Når den grønne LED lyser konstant, er systemet klar til brug.

Den grønne LED blinker hurtigt, når der modtages signal fra fjernbetjeningen.

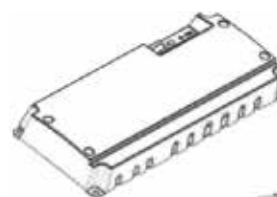

Tænde fjernbetjeningen:

Tryk samtidig på begge tænd/sluk-knapper (c) i 2 sekunder.

Fjernbetjeningen slukker automatisk: efter 20 sekunder, hvis der ikke findes forbindelse til kontrolleren, eller efter 1 minut, hvis der er forbindelse, men ingen knapper trykkes.



Skærm viser:	
Connecting AirTemp 22°	Fjernbetjeningen søger efter signal. Den blå LED (m) blinker. Lyser konstant, når der er forbindelse. Blinker hurtigt ved afsendelse/modtagelse af kommando. Hvis der ikke oprettes forbindelse inden for 3 sekunder, kan afstanden være for stor, eller kontrolleren er slukket.

MANUEL – Tilkobling og frakobling af drivvalser

Tilkobling af drivvalser:

Brug en 19 mm nøgle (15) til at dreje den udstående sekskantede aksel (på begge sider af campingvognen) i en fast, cirkulær bevægelse ind mod dækket. Begge valser tilkobles samtidigt.
Fuld tilkobling bekræftes med et hørbart "klik" på hver side.
Kontrollér altid, at valseenheden er korrekt tilkoblet dækket – også på modsatte side af vognen.

Frakobling af drivvalser:

Drej den udstående sekskantede aksel (på begge sider af campingvognen) i en fast, cirkulær bevægelse væk fra dækket. Begge valser frakobles samtidigt.



VIGTIGT: Træk ALTID campingvognens håndbremse, før du frakobler valserne. Når du tilslutter stikket til bilen SKAL vognen være bremsat eller monteret på bilens træk. Valserne kan frakoble automatisk.

AUTOMATISK (Elektrisk) – Tilkobling / frakobling af drivvalser

Skærm viser:	
>> • << AirTemp 22°	Tilkobling af drivvalser: Tryk (og slip) begge d-knapper for at køre valserne IND mod dækkene. Valserne stopper automatisk, når det korrekte tryk på hvert dæk er opnået – dette er nyttigt, hvis dæktrykket ikke er ens på begge sider
<< • >> AirTemp 22°	Frakobling af drivvalser: Tryk (og slip) begge e-knapper for at køre valserne UD fra dækkene.
STOP • << STOP AirTemp 22°	Nødstop aktiveret: Tryk på STOP-knappen (j) for at afbryde til-/frakoblingen – fx ved nødsituation. Tilkobling eller frakobling kan genoptages efter 3 sekunder.



VIGTIGT: Træk ALTID campingvognens håndbremse, før du frakobler valserne. Når du tilslutter stikket til bilen SKAL vognen være bremsat eller monteret på bilens træk. Valserne kan frakoble automatisk.

Automatisk frakobling ved tilkobling til bil:


Skærm viser:	
Hitch Lock AirTemp 22°	Når campingvognen tilsluttes bilens anhængertræk (elstik), aktiveres det automatiske tilba- getrækssystem: Valserne frakobles automatisk – også selvom moverens batteri er tomt eller frakoblet. Fjernbetjeningens knapper bliver deaktiverede. Denne sikkerhedsfunktion virker kun, hvis anhængerstikket er korrekt forbundet.



VIGTIGT: Træk ALTID campingvognens håndbremse, før du frakobler valserne. Når du tilslutter stikket til bilen SKAL vognen være bremsat eller monteret på bilens træk. Valserne kan frakoble automatisk.

! Hvis til/fra-funktionen svigter: Skub gummihætterne bag på aktuatorerne væk, og brug nødnøglen til at dreje aktuatorerne ud af dækkene (mod uret).

Manøvrering

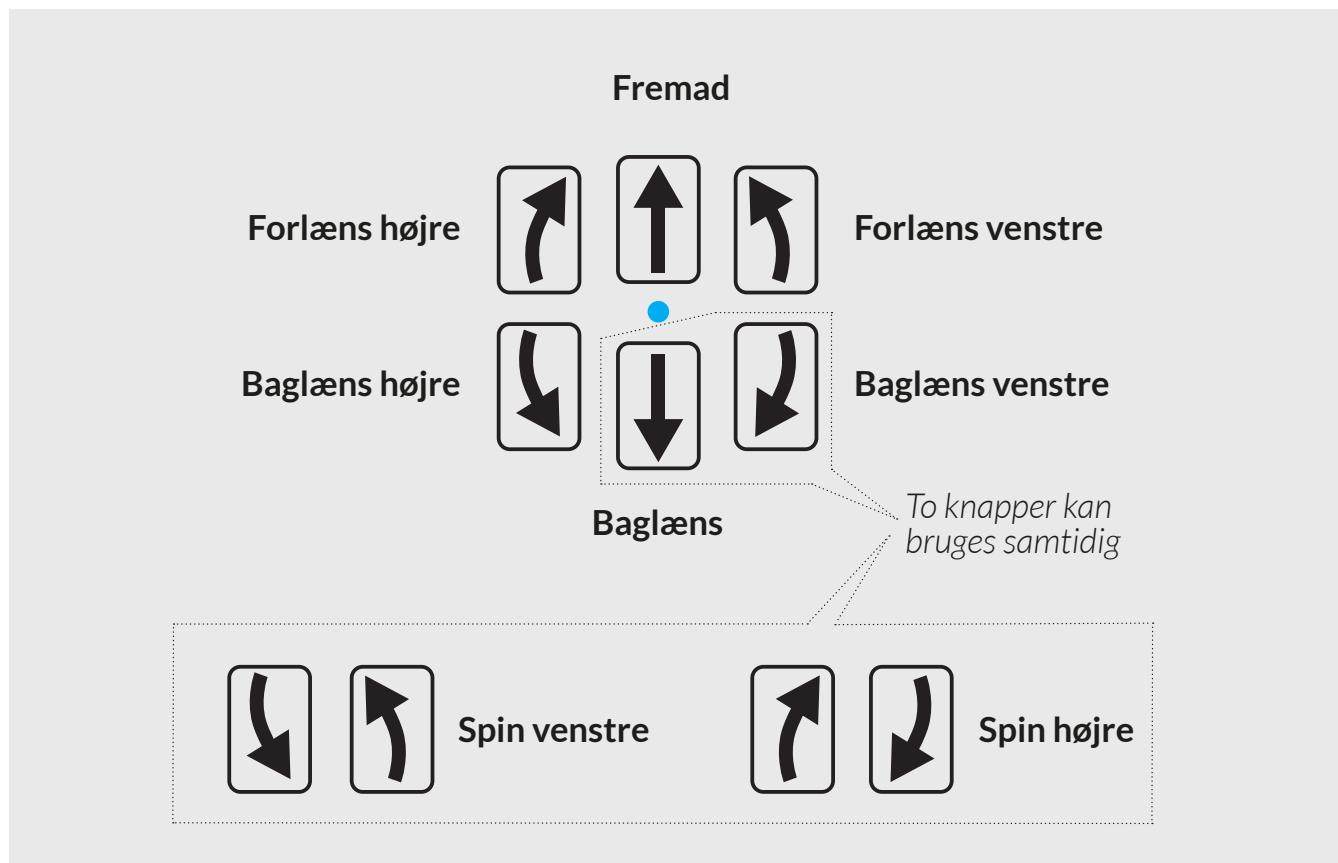

Mover Load Information System (LIS)

P1-moveren er udstyret med et belastningsinformationssystem, der viser en øjeblikkelig belastningsværdi; Load: % (fra 0 til 99 %).
Dermed har du altid overblik over systemets ydeevne.



Skærm viser:	
Load: 30% AirTemp 22°	Fjernbetjeningen er forbundet til kontrolleren. Drivmotorernes belastning eks. 30 %.
Overload AirTemp 22°	Belastningen overstiger systemets kapacitet. Systemet lukker ned i 4 sekunder (afkølingsperiode). Den røde LED på kontrolleren lyser under overbelastning
+++ TURBO +++ AirTemp 22°	Turbo aktiveret: Giver op til 20 % ekstra kraft i 10 sekunder (samlet), for hver 100 sekunder. Systemet skifter automatisk til standardkraft efter brug.



Batteriinformation – Mover og fjernbetjening

Fjernbetjeningen har et genopladeligt lithium-ion-batteri.

Orange LED (i) blinker, når batteriet skal oplades.

Oplad via medfølgende USB-kabel til controlleren, PC eller biloplader (med Micro USB-stik).

Orange LED lyser under opladning og slukker, når batteriet er fuldt opladet.

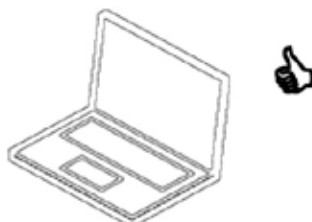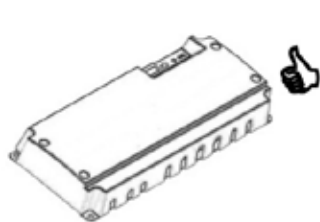

Skærm viser:	
Load: 30% Battery Low	Mover-batteriet er lavt, men systemet fungerer stadig. Hvor længe det virker afhænger af batteriets kapacitet, tilstand, temperatur og belastning. Oplad batteriet – ydeevnen kan være reduceret.
Load: 30% Battery Dead	Mover-batteriet er fladt. Systemet er ude af drift i 3 sekunder. Oplad hurtigst muligt – langvarig brug af fladt batteri kan ødelægge det permanent.

! Det anbefales at slukke systemet, hvis det ikke skal bruges i længere tid (fx efter ferie).

! Ved kraftig radiostøj kan fjernbetjeningen tilsluttes med USB-kabel og bruges som kablet fjernbetjening.

Termometer / Lommelygte

Fjernbetjeningen viser lufttemperaturen i 5 sekunder, når den tændes.

Hold lommelygteknappen (k) nede for at tænde lykten.

Lykten fungerer også når fjernbetjeningen er slukket, da den har et uafhængigt kredsløb.

Synkronisering af fjernbetjening og controller

Systemet leveres synkroniseret, men hvis enten fjernbetjeningen eller controlleren udskiftes, skal du gensynkronisere:

Synkroniseringsprocedure:

Skærm viser:	
PressArrow Ver.1.0.0	Tilslut fjernbetjeningen til controlleren med det medfølgende USB-kabel. Tryk på Sync-knappen i 1 sekund (brug en spids genstand – knappen er forsænket). LCD viser softwareversion (f.eks. ver.1.0.0).
Load: 30% Battery Dead	Tryk på en af pilknapperne (b) – så er synkroniseringen fuldført, og USB-kablet kan fjernes.

Ændring af menusprog

LCD'en kan vise tekst på 8 sprog: Engelsk, Polsk, Hollandsk, Tysk, Dansk, Italiensk, Fransk og Spansk.

Sådan ændrer du sproget:

Hold STOP-knappen nede, mens du tænder fjernbetjeningen.

Brug pilknapperne til at vælge sprog.

Tryk STOP for at bekræfte.

(Controlleren behøver ikke være tændt til dette.)